型號：
RW52DASS
RW52EBSS

三星酒櫃
使用説明書

獨立式家電

繁體中文

無窮想象，無限可能

感謝您購買三星產品。
爲了您能够獲得更完善的客服，
請在以下網址注册您購買的產品：
www.samsung.com/global/register

条形码

SAMSUNG

DA68-01790k-8

酒櫃功能

酒櫃主要功能

您的三星酒櫃具備節省空間、改良儲室和節約能源的功能。

數字式
數字控制和顯示酒櫃工作狀態及箱內温度。

性能可靠
采用名牌全封閉高效壓縮機，性能優良，可靠性高。

結構合理
使用內藏式蒸發器，空間利用效率高。

使用方便
使用導軌，擱架拉出推入自如，放/取酒瓶方便。使用玻璃門，可以看到内部酒瓶狀態。

設計新穎
玻璃上增加抗紫外綫膜，防止酒品位變差；
使用發熱量低的LED燈，對酒的味道影響小。

SAMSUNG

爲了便于將來參考，請寫下型號和序列號。您可以在酒櫃右側找到酒櫃的型號。

型號 # _____

序號 # _____

安全注意事項

安全注意事項

警告 • 在操作酒櫃以前，請仔細閱讀本手册并將其妥善保管以備後用。

警告 • 由于以下操作説明覆蓋了不同型號的產品，因此您購買的產品可能與手册中描述的性能有略微差别。

注意警告符號

警告	説明存在嚴重傷害或死亡的危險
小心	説明存在人身傷害或材料損壞的風險

其他符號

	表示您務必不要進行的操作
	表示不準拆卸
	表示不準觸摸
	表示應遵守的事項
	表示必須拔掉電源插頭
	表示爲防止觸電需要接地
	建議由維修人員處理

這些警告標識是爲了防止您和他人受到傷害，請明確遵守。
在閱讀完這一章節後，請將其妥善保管以備後用。

- 在使用本機前，請按照手册中説明將其正確安裝并放置在合適的位置。
- 請根據本手册中的説明，按照本機的設計用途使用。
- 强烈建議由有資格的人員進行維修工作。
- R600a或R134a可被用作制冷劑。請檢查本機後部的壓縮機標簽或箱體背部的電路圖以確定酒櫃所使用的制冷劑。

- R600a制冷劑是一種可工作于多種環境下的天然氣體。但它是可燃的，所以在運輸和安裝本機時，請注意不要破壞冷却回路的任何器件。
- 從管路中泄露的制冷劑可能被點燃或對眼睛造成傷害。如果發現泄漏，請杜絶明火或潜在的火源，并且對本機所在的房間進行幾分鐘的通風。

安全注意事項

警告
- 爲了避免酒櫃制冷回路中泄漏的制冷劑與空氣混合產生可燃性氣體，
  應根據制冷劑的用量確定放置本機的房間大小。
- 當顯示任何損壞標識時，請勿開機。如有疑問，請咨詢您的經銷商。
- 每使用8克R600a制冷劑需要1立方米的空間。
- 制冷劑的用量顯示在您的酒櫃背部的電路圖上。
- 丢弃產品包裝材料時請注意環保。
- 在更換酒櫃内部照明燈之前應先拔掉電源插頭。
  _否則會有觸電危險。

嚴重警告標識

警告

不可把幾個電器插入同一個多功能插座。
_否則會有火灾隱患。

- 避免把電源插頭置于離酒櫃後部極近之處，以保證不會壓碎或損壞電源插頭。
  _損壞的電源插頭可能會因爲過熱而引起火灾。
- 不可使水濺到或流到酒櫃上。
  _有起火或觸電的危險。
- 不可在電源綫上放置重物或如微波爐等電器發熱裝置。
  _有短路或者起火的危險。
- 不可用濕手去插拔電源插頭。
  _否則會有觸電危險。
- 不可把盛滿水的容器放置在酒櫃頂部。
  _如果水灑出，有起火或者觸電的危險。
- 不可在潮濕或者可能濺上水之處安裝酒櫃。
  _電器部件出現絶緣故障可能導致起火或觸電。
- 不可在酒櫃中存儲或者在酒櫃旁使用易揮發和易燃物品。
  _苯、稀料、乙醇、乙醚、LP氣體或其他此類物質可能會引起爆炸。

- 不要自行拆卸或修理酒柜。
  _会有导致起火、故障和人身伤害的危险。
- 在更換酒櫃内燈之前，請從插座上拔下電源插頭。
  _否則會有觸電危險。
- 如果準備處理掉酒櫃，應先拆除酒櫃門和密封件之後再扔掉酒櫃。
  _這樣做可以避免把兒童關在酒櫃内。
- 酒櫃必須接地。
  _以防酒櫃漏電造成耗電或觸電。
- 切勿將煤氣管、電話綫或其他潛藏避雷針用作接地點。
  _接地插頭使用不當可能會導致觸電。

安全注意事項

當心標識

小心

- 如果電源插頭鬆了，不可插入電源插頭。
  _有觸電或起火的危險。
- 不可拉扯電源綫來拔下電源綫。
  _損壞電源綫會引起短路、起火或觸電。
  _如果電源損壞，必須由制造商、經認證的維修代理或有資格的維修人員來更換。
- 不可在酒櫃頂部存放物品。
  _打開或合上酒櫃門時，物品可能會掉下來造成人身傷害或材料損壞。
- 酒櫃中不可存儲藥品、科研材料或其它對温度敏感的產品。
  _檢查產品標簽，以保證可以冷藏的產品。
- 初次通電應等酒櫃充分冷却後再放入酒，并且酒瓶不要放置在温度傳感器附近。
  _以免影響温度的正確顯示。
- 不可把酒櫃倒置或横放。有必要傾斜時，箱體與地面的傾斜角度大于45度。
  _以免壓縮機油進入系統管路中，影響制冷效率。
- 不要讓兒童玩弄或攀爬酒櫃。
  _以免損壞酒櫃或傷及兒童。
- 電源斷電後，需等候5分鐘以上才能通電。
  _以免損壞壓縮機。
- 在無人監管的情况下，兒童或者其他弱勢群體不要使用本機。
- 酒櫃中不可存儲藥品、科研材料或其它對温度敏感的產品。
  _對儲藏温度有嚴格要求的產品不能放在酒櫃中。

小心

酒櫃制冷靠的是制冷劑，它是通過特殊的加工工藝充入酒櫃的。所以應保證酒櫃後面的管路完好無損。

- 如果發現异常聲音、异味或烟霧，應立即拔出電源插頭并與最近的三星電子維修中心聯系。
- 清理插頭時，不可使用濕布從電源插頭的插針上除去异物。
  _有燒焦和起火的危險。
- 不可把手伸入酒櫃底部區域。
  _鋭邊可能會引起人身傷害。
- 如果長期不用酒櫃，應拔下電源插頭。
  _絶緣物老化可能會導致起火。

警告

- 保持酒櫃内排水孔的清潔，防止被堵住。
- 除了工廠推薦的方法外不要使用機械設備或其它的方法來加快除霜的過程。
- 不要損害制冷系統和電路。
- 除了工廠推薦的電子產品外，不要在酒櫃内使用其它電子產品。

目錄

裝配您的酒櫃 07

07 酒櫃安裝

三星酒櫃操作指南 09

09 使用前的準備事項
09 控制面板
10 初次通電及温度調節
13 酒櫃示意圖
14 保養與清潔
15 擱架的拆卸
15 酒櫃裝瓶示意圖
16 左右開門的更換方法

故障分析 17

裝配您的酒櫃

酒櫃安裝

確認您家裏門的尺寸

確認您家裏門的尺寸以確定酒櫃是否可以通過您家裏的門。

*本機的尺寸

	尺寸(mm)	型號
寬　度	595	RW52DASS、RW52EBSS
深　度	665	RW52DASS、RW52EBSS、
高　度	840	RW52DASS、RW52EBSS、

拆除所有的包裝組件，包括內部膠帶等。
使用時務必將酒櫃的泡沫底墊去除；

1. 酒櫃放置的地面應平坦結實，否則內部冷却系統可能無法正常工作。
   如有少許不平，可通過旋轉箱體下方的調整脚來調整酒櫃的水平
   （逆時針方向爲抬高）。

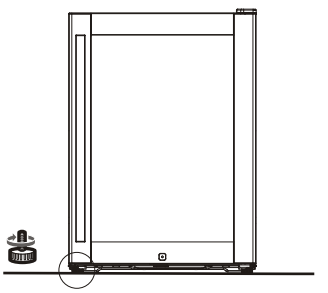

- 放在不堅實的地板上會使噪聲增强；
- 放在地毯上時，請墊上結實的墊板，
  以免因酒櫃下部的熱量而引起變色或阻礙散熱；

酒櫃安裝

2.留出足够空間放置酒櫃。
酒櫃後面和側面與墻之間距離不少于55mm，頂部上方高度不少于100mm。

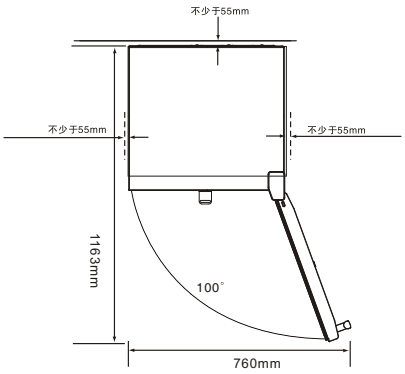

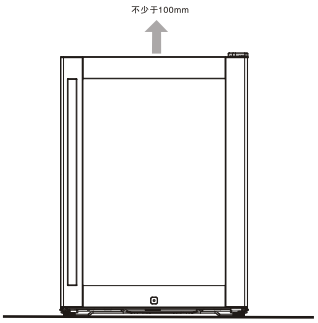

3.清理酒櫃。
用温濕抹布將酒櫃内外擦幹净（温水中可加入少量中性洗滌劑）。

4. 静置約1小時後可插上電源插頭，
注意參照酒櫃顯示的内容進行相應的操作；

待酒櫃冷却2–3小時後即可存放酒。

安裝指導方針:

1.不要將本機放置在環温高于32℃或低于 10℃ 的地方。

2.當環温低于10℃時，如果您設置的温度高于10℃，酒櫃有可能不運行。

3.當環温高于32℃時，建議您將温度設置在10℃~18℃之間。

4.當環温低于 5℃時，請拔掉插頭，否則酒可能會結冰。

三星酒櫃操作指南

使用前的準備事項

通過以下步驟，您的酒櫃就可以完全運行。如果不能運行，請檢查電源或者嘗試用户指南最後面的故障排除，如有疑問或問題，請與最近的三星維修中心聯系。

1.酒櫃安放的位置在墙壁與酒櫃之間要留有適當的空間，參閱本手册中的安裝説明。
2.一旦酒櫃接通電源，請確認顯示板上是否會顯示温度。
3.將温度控制設置爲最低温度并等待一個小時，酒櫃應該略有凉意，電機平穩工作。
4.酒櫃開機後，需要一些時間才能到達適當的温度。一旦酒櫃的温度足够低，您就可以在酒櫃内存放酒了。

該器具是專門用來儲藏酒的。

控制面板介紹(RW52DASS)

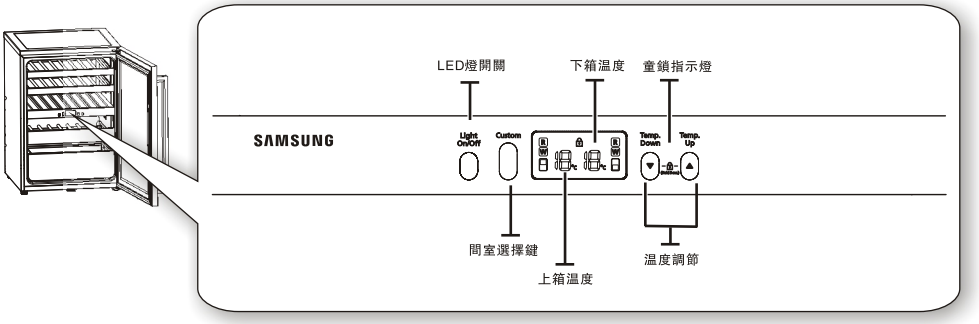

1.間室選擇功能

- 上箱和下箱通過"Custom"鍵進行選擇，第一次按下"Custom"鍵，PANEL上上箱温度閃爍，進入上箱温度設定狀態，再次按下"Custom"鍵，PANEL上下箱温度閃爍，進入下箱温度設定狀態。

2.上箱温度調節

- 上箱温度設定範圍爲8℃~18℃，通過温度設定鍵設定。按下"Custom"鍵，進入上箱温度設定狀態，上箱顯示設定温度。5秒内再按"Temp.Up"鍵，則改變上箱設定温度，每按一次,設定温度升高1℃，一直設定到18℃，再按"Temp.Up"鍵無效，設定順序如下：
  8℃→9℃→10℃→11℃→12℃→13℃→14℃→15℃→16→17℃→18℃
- 當上箱的設定温度高于(包含等于)13℃時，上箱的R指示燈亮，W指示燈滅。
  5秒内没有再按"Temp.Up"鍵，則恢復顯示進入温度設定前的狀態。
- 在上箱温度設定狀態下，5秒内再按"Temp.Down"鍵，則改變上箱設定温度，每按一次，設定温度下降1℃，一直設定到8℃，再按"Temp.Down"鍵無效，設定順序如下：
  18℃→17℃→16℃→15℃→14℃→13℃→12℃→11℃→10→9℃→8℃
  當上箱的設定温度低于(包含等于)下箱當前的設定時，下箱的設定温度與上箱同步降低。
- 當上箱的設定温度低于13℃時，上箱的W指示燈亮，R指示燈滅。
  5秒内没有再按"Temp.Down"鍵，則恢復顯示進入温度設定前的狀態。

3.下箱温度調節

- 下箱温度設定範圍爲3℃~18℃，通過温度設定鍵設定。連續兩次按下"Custom"鍵，進入下箱温度設定狀態，下箱顯示設定温度。5秒内再按"Temp.Up"鍵，則改變下箱設定温度，每按一次,設定温度升高1℃，一直設定到18℃，再按"Temp.Up"鍵無效，設定順序如下：3℃→4℃→5℃→6℃→7℃→8℃→9℃→10℃→11℃→12℃→13℃→14℃→15℃→16→17℃→18℃
- 當下箱的設定温度高于(包含等于)上箱當前的設定時，上箱的設定温度與下箱同步升高。
- 當下箱的設定温度高于13℃時，下箱的R指示燈亮，W指示燈滅。
- 5秒内没有再按"Temp.Up"鍵，則恢復顯示進入温度設定前的狀態。

- 在下箱温度設定狀態下，5秒内再按"Temp. Down"鍵，則改變下箱設定温度，每按一次，設定温度下降1℃，一直設定到3℃，再按"Temp.Down"鍵無效，設定順序如下：18℃→17℃→16℃→15℃→14℃→13℃→12℃→11℃→10→9℃→8℃→7℃→6℃→5→4℃→3℃
- 5秒内没有再按"Temp.Down"鍵，則恢復顯示進入温度設定前的狀態。
- 當下箱的設定温度低于13℃時，下箱的W指示燈亮，R指示燈滅。

4.童鎖功能

- 在非鍵盤鎖定模式下，同時按下"Temp.Down"鍵和"Temp.Up鍵3秒，PANEL上"Lock"指示燈亮，按鍵鎖定功能啓動。再次按住這兩個鍵3秒鐘將退出該功能。
- 鍵盤鎖定狀態下，温度調節鍵無效，照明燈按鍵正常工作。

5.故障運行功能

- 當酒櫃出現以下現象時請拔掉電源，并停止使用；
  當間室温度閃爍顯示爲"H"時表示環境温度過低；
- 當酒櫃出現以下現象時請盡快通知專業人員進行維修；
  當間室温度閃爍顯示爲"E1"、"E2"、"E3"、"E4"、"^{1}R"、"$_{1}$R"、"^{1}d"、"$_{1}$d"時。

6.LED控制功能

- 如果内部照明燈處于滅的狀態，按下"Lighting On/Off"鍵後，則内部照明LED立即亮。
- 内部LED亮超過1h，則LED照明燈自動熄滅。
- 如果内部LED照明燈是亮的，按"Lighting On/Off"鍵後，内部照明LED立即熄滅。

7.斷電記憶功能

- 酒櫃在使用中突然斷電，再次通電後，酒櫃將按照用户斷電前的設定温度運行。

初次通電及温度調節

酒櫃初次通電後，所有的顯示亮2秒。2秒後酒櫃進入R/W運行。(15℃/10℃)

- 設定箱内温度，一般可根據用户實際使用情況進行調節。

控制面板介紹(RW52EBSS)

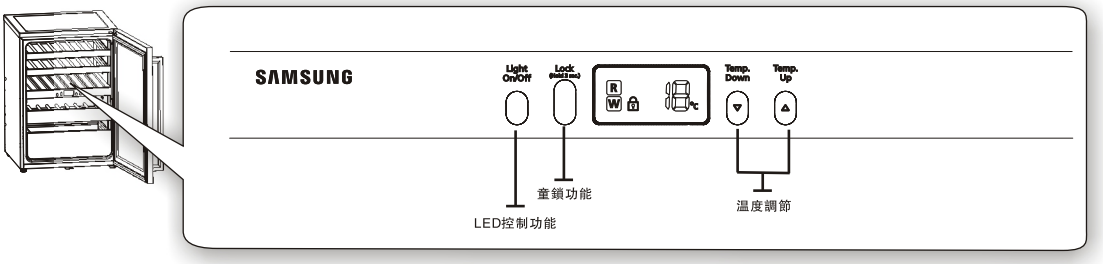

1.温度調節

- 箱内温度設定範圍爲3℃~18℃，按"Temp.Up"鍵，則改變箱内設定温度，每按一次，設定温度升高1℃，一直設定到18℃，再按"Temp.Up"鍵無效，設定順序如下：
  3℃→4℃→5℃→6℃→7℃→8℃→9℃→10℃→11℃→12℃→13℃→14℃
  →15℃→16→17℃→18℃
- 5秒内再按"Temp.Down"鍵，則改變箱内設定温度，每按一次，設定温度下降1℃，一直設定到3℃，再按"Temp.Down"鍵無效，設定順序如下：
  18℃→17℃→16℃→15℃→14℃→13℃→12℃→11℃→10→9℃→8℃→7℃
  →6℃→5→4℃→3℃
- 第一次按下"Temp.Down"鍵或"Temp.Up"鍵時，顯示的設定温度開始閃爍，閃爍周期爲1s (0.5s On/0.5s Off)，5秒内没有"Temp.Down"鍵或"Temp.Up"鍵輸入，則停止閃爍，顯示
- 當前的設定温度。
- 當設定温度低于(包含等于)12℃時，白酒指示燈W亮，紅酒指示燈R滅。
- 當設定温度高于(包含等于)13℃時，紅酒指示燈R亮，白酒指示燈W滅。

2.童鎖功能

- 在非鍵盤鎖定模式下，按下"Lock"鍵3秒， PANEL上"Lock"指示燈亮， 選擇按鍵鎖定功能。
- 在鍵盤鎖定模式下，按下"Lock"鍵3秒，PANEL上"Lock"指示燈不顯示， 退出按鍵鎖定模式。
- 鍵盤鎖定狀態下，温度調節鍵無效，照明燈按鍵正常工作。

3.故障警示功能

- 當酒櫃出現以下現象時請拔掉電源，并停止使用；
  當間室温度閃爍顯示爲"H"時表示環境温度過低；
- 當酒櫃出現以下現象時請盡快通知專業人員進行維修；
  當間室温度閃爍顯示爲"1E"、"E"、"$_1$R"、"$_1$R"時。

4.LED控制功能

- 如果内部照明燈處于滅的狀態，按下"Lighting On/Off"鍵後，則内部照明LED立即亮。
- 内部LED亮超過1h，則LED照明燈自動熄滅。
- 如果内部LED照明燈是亮的，按"Lighting On/Off"鍵後，内部照明LED立即熄滅。

5.斷電記憶功能

- 酒櫃在使用中突然斷電，再次通電後，酒櫃將按照用户斷電前的設定温度運行。

初次通電及温度調節



酒櫃通電後，所有的顯示亮2秒。2秒後酒櫃正常運行，紅酒指示燈R亮，并顯示紅酒的設定温度15℃。

- 設定箱内温度，一般可根據用户實際使用情况進行調節。

酒櫃示意圖 (以RW52EBSS系列爲例)

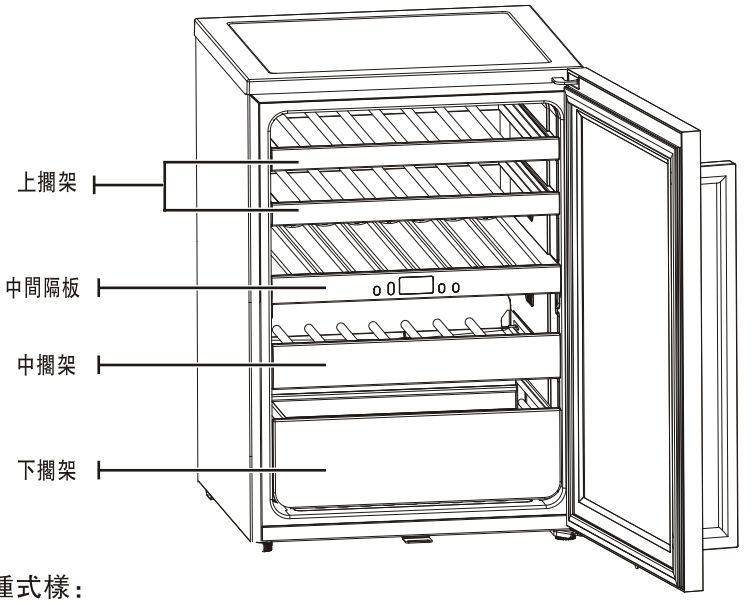

酒櫃的兩種式樣:

1:帶鎖式樣

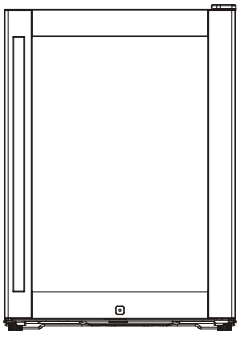

2:左右開門式樣

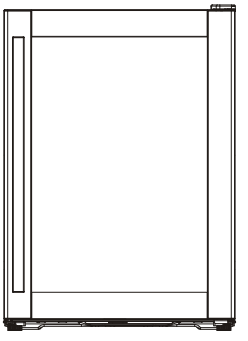

附件

	名稱	RW52DASS/RW52EBSS	
		帶鎖式樣	左右開門式樣
箱內附件	中間隔板	1	1
	上擱架	2	2
	中擱架	1	1
	下擱架	1	1
印刷附件	使用説明書	1	1
附件	門鎖鑰匙	1	—
	左側合頁組件	—	1(套)

1.附件位于説明書袋中。
2.左側合頁組件包括：左側上合頁（1），左側下合頁（1），左側上合頁蓋（1），右側螺釘孔蓋（1）。

保養與清潔

内部擱架

取下所有擱架，用軟布蘸上温水或中性洗滌劑進行揩擦。使用洗滌劑後，必須用清水揩净，隨後用幹布擦幹。

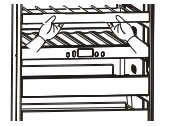

門封條

門封條請仔細擦净，同時凹槽處也要擦洗幹净。
清理完後嵌入門槽時，先將四角固定，然後逐段嵌入。

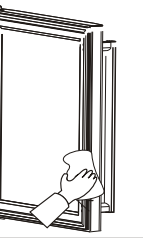

中間隔板

用軟布蘸上温水或中性洗滌劑進行揩擦。使用洗滌劑後，必須用清水揩净，隨後用幹布擦幹。

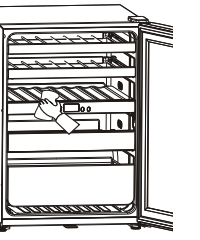

因中間隔板内部包含導綫及顯示PANEL等電子器件，建議用户不要自行拆卸，以免發生危險。

酒櫃内部及外部清潔應注意事項

- 清潔前必須先將電源插頭從插座中拔出，拔插電間隔時間應大于5分鐘；
- 清潔時，不可有水進入燈盒内；
- 用軟毛巾蘸温水或中性清潔劑擦洗，然後用幹布擦净；
- 經常清潔酒櫃下端的接水槽和出水孔，以保證化霜水能順利流出；
- 不要使用含有研磨劑（如牙膏）、酸性物、化學溶劑（如酒精）或擦光劑的清潔劑擦洗；
- 爲了保證酒櫃的使用性能，請定期清潔；

保養後請作下列檢查：
電源綫有無龜裂或損傷；
電源插頭是否可靠的插入插座内；
電源插頭有無异常發熱等情况；

擱架的拆卸(RW52DASS,RW52EBSS)

將擱架向外拉動主擋塊即可取出。

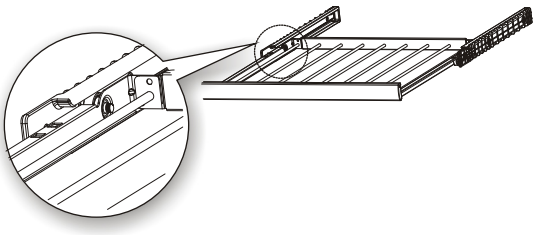

在拆卸時，不要强行拉出，以免損壞酒櫃。

酒櫃裝瓶示意圖(RW52DASS,RW52EBSS)

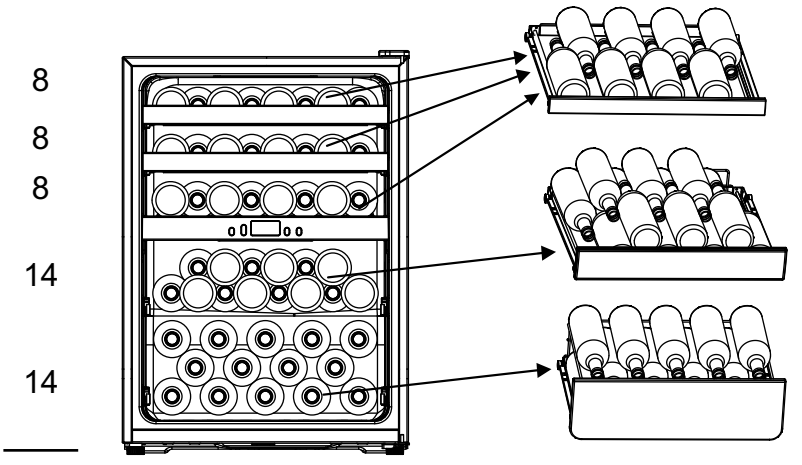

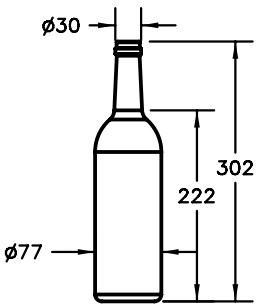

750ml

左右開門的更換方法

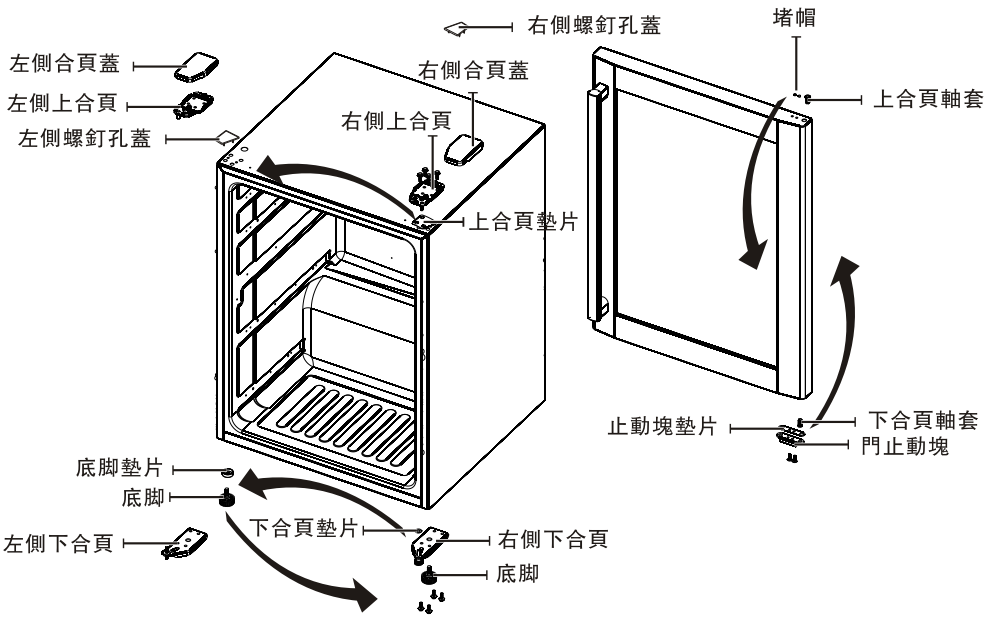

1.拔下酒櫃電源。
2.在合頁蓋前部的位置，用一字螺絲刀或類似工具從下面插入合頁與合頁蓋的間隙，
用力向外旋轉螺絲刀，將合頁蓋取下，放在一邊。
3.拆掉上合頁上的4個螺釘，將上合頁及其上的墊片取下。
4.將箱殼左側的螺釘蓋取下。
5.將門取下并平放在受保護的平面上。
6.拆下固定止動塊的螺釘，將止動塊，墊片取下，再用工具將下合頁軸套取出。
7.用工具將門上部的上合頁軸套取出，并將旁邊的兩個螺釘孔中的橡膠賭蓋取下，
按相反須序安裝在另一側的軸孔和螺釘孔中。
8.按相反的順序將下合頁軸套，止動塊，墊片，螺釘安裝在門體的上方。
9.輕輕的將酒櫃傾斜，角度小于45度。
10.拆下右側的底脚和固定下合頁的螺釘，將下合頁連同上面的墊片取下。
將其中的下合頁收起備用。
11.將另一側的底脚和底脚墊取下，并安裝在右邊。
重點説明:在進行右側開門更換時，左側的底脚上有個墊片必須與脚同時移動到右側。
12.將説明書中的下合頁用螺釘安裝在左側，并旋上底脚，合頁軸上放上墊片。
13.將酒櫃竪起放置。
14.將門旋轉180度後，將門安放在酒櫃上，使門軸孔對準合頁軸，并使門頂緊下合頁。
15.將説明書中帶的上合頁插入門左邊的合頁孔内，并用螺釘將上合頁固定在酒櫃箱體上。
在擰緊螺釘之前確保門體與箱體安裝位置平齊。
16.進行開關門動作，檢查門與箱是否對齊，如果有必要，可以鬆開上合頁螺釘，
重新對齊門體然後再擰緊螺釘。
17.蓋上説明書中帶的上合頁蓋和螺釘蓋并接通電源，對酒櫃進行重新温度設定。

故障分析

不制冷、不太冷、太冷	酒櫃不工作	– 插头未插好。 – 电源未通。 – 酒柜运行中断电不满5分钟又接通电源。
	酒櫃長時間運行	– 夏季環境温度較高。 –開門頻繁。 –酒櫃外部通風不良。
酒櫃發出异常聲音	酒櫃放置不平	– 酒櫃如放置有少許不平，會使酒櫃運轉聲音加大，可旋轉箱體下方的調整脚來調整酒櫃水平。
	氣流聲或潺潺流水聲	– 通過制冷劑在管路中流動，酒櫃内温度才能迅速降低。制冷劑可分爲氣態和液態兩種，在流動過程中可能會發出輕微的聲音。
	輕微的"嗡翁"聲	– 壓縮機正在工作，剛啓動的時候聲音略高，高效酒櫃由于壓縮機工作强勁，聲音略高些。
	"咔噠"，"啵"的聲音	– 酒櫃在開停時，主控制板，啓動繼電器和熱保護器，電磁閥等電氣元件由于不停的吸合或者斷開而突然發出"咔噠"，"啵"的聲音。
凝露/漏水，結霜/結冰	門、門框及箱框有凝露	– 环境湿度大时会出现。 – 用软布擦干即可。
	化霜水溢流于箱内	– 出水口阻塞。
	箱内後壁有霜	– 酒櫃運行時正常情况。 – 停機後自動消除。 – 酒瓶不可以緊靠住酒櫃後壁。
兩側發熱，异常氣味	酒櫃前部箱框或側板發熱	– 酒櫃兩側裝有散熱裝置(冷凝器)，發熱屬于正常現象。

酒櫃通過壓縮機工作，制冷劑的循環等過程來降低酒櫃内温度，
從而保證酒櫃中食品的新鮮和營養。在酒櫃工作狀態下，
您會聽到一些輕微的聲音，這屬于正常現象，請放心使用。

備忘録

三星全球服務網
如果您對三星產品有任何咨詢或建議, 請聯系三星客服中心

國家、地區	電話 ☎	網址
HONG KONG	(852)3698 - 4698	www.samsung.com/hk(Chinese) www.samsung.com/hk_en(English)